

danMark *svar*



Brugervejledning


CN Telematic

Tillykke med Deres danMark svar

danMark svar er en anderledes dansk kvalitetstelefon, som er udviklet for at give Dem nye muligheder for telefonering. danMark svar er udstyret med en beskedaftager, som gør det muligt for Dem at give besked til dem, der ringer, når De ikke er tilstede. Både på Deres arbejdsplads og i hjemmet sikrer De, at ingen skal ringe forgæves til Dem. Deres kunder får en god service og Deres familie og venner vil altid vide hvornår De kan træffes. For at se hvor nemt det er, anbefaler vi, at De læser denne vejledning igennem og samtidig afprøver beskedfunktionen.

God fornøjelse!



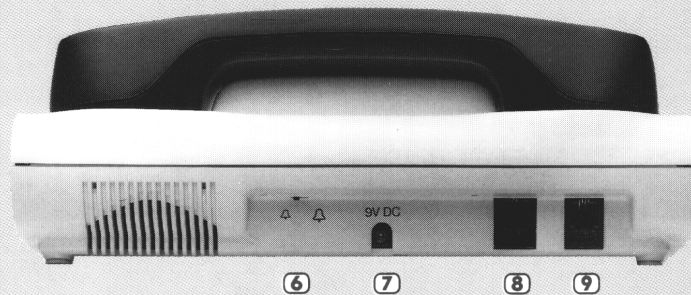

- ① On Tilkobling af beskedafgiver og medhør
- ② Rec Indtaling af besked
- ③ Play Indtaling af besked og lydprøve
- ④ R Brug under omstillingsanlæg
- ⑤ Volumenkontrol
- ⑥ Indstilling af toner
- ⑦ Stik for strømforsyning
- ⑧ Stik for telefonledning
- ⑨ Stik for spiralledning

Indholdsfortegnelse

Installation

1. Udpakning og tilslutning	4
-----------------------------------	---

Sådan bruger De danMark svar

2. Afgivelse af besked	4
3. Medhør	7
4. Indstilling af toneriger	8
5. danMark svar og omstillingsanlæg	8

Praktiske oplysninger

6. Rengøring af danMark svar	9
7. Service	9

Installation

1. Udpakning og tilslutning

danMark svar's emballage skal indeholde følgende dele:

- ★ telefonapparat
- ★ telefonrør
- ★ blød spiralledning
- ★ telefonledning
- ★ strømforsyning
- ★ brugervejledning

For at danMark svar's beskedafgiver og medhør kan fungere, er det nødvendigt at forsyne telefonen med ekstra strøm.

Strømforsyningens stik sættes i det mindste hul på telefonens bagside (mærket DC 9V) og strømforsyningen tilsluttes til en almindelig stikkontakt.

Deres danMark svar er nu klar til brug.

Har De ikke tilsluttet strømforsyningen, virker beskedafgiveren og medhøret ikke, men De kan stadig telefonere normalt.

2. Afgivelse af besked

danMark svar er udstyret med en beskedafgiver, hvor De kan indtale en besked af 16 sekunders varighed. Når telefonen ringer, og beskedfunktionen er tilkoblet, afgives Deres indtalte besked efter 2 ringninger. Beskeden gentages efter en kort pause. En praktisk lysdiode fortæller Dem, hvornår beskedfunktionen er tilkoblet.

De kan anvende danMark svar's beskedfunktion, når De ikke er hjemme eller i nærheden af Deres telefon, eller når De ikke ønsker at blive forstyrret af telefonopkald. Meddel f.eks. hvor og hvornår De kan træffes eller henvis til et andet telefonnummer.

2.1. For at indtale en besked

1. Tryk  og hold den nede
2. Tast 


Lysdioden, der er placeret på danMark svar's overdel vil lyse, når  slippes, og danMark svar er nu klar til at optage Deres besked.

3. Indtal Deres besked med normal, tydelig stemmeføring i retning af telefonen (maximal varighed: 16 sek.)
4. Slip  ved afslutning af beskeden

Lysdioden slukker, når  slippes, eller når de 16 sekunders taletid er udløbet.

De kan indtale en besked uanset om telefonrøret er pålagt eller om De er igang med en samtale.

Sletning af beskeden sker ved samtidigt at trykke  og  ned i ca. ét sekund.

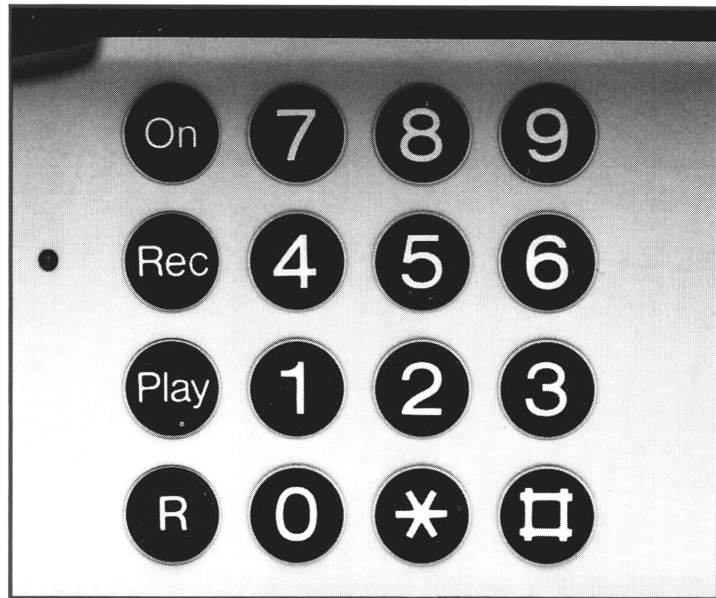

2.2. For at høre, hvad De netop har indtalt

Med telefonrøret pålagt:

1. Tast 

Når  slippes, vil De få en prøve på, hvordan Deres besked lyder, samtidig med at lysdioden lyser. Ønsker De at ændre den indtalte besked, skal De blot begynde forfra.

Lydstyrken i højttaleren kan reguleres med indstillingsknap-pen, der er placeret foran til venstre på danMark svar.

2.3. For at tilkoble beskedafgiveren

Med telefonrøret pålagt:

1. Tast 

Lysdioden vil herefter hele tiden være tændt for at markere, at De har tilkoblet beskedfunktionen. Beskeden afgives nu hver gang, der bliver ringet op til Deres telefon.

Hvis telefonen ringer, mens beskedafgiveren er tilkoblet, kan De besvare opkaldet på normal vis ved at løfte røret. Når De har afsluttet samtalen og lagt telefonrøret på igen, vil beskedfunktionen stadig være tilkoblet og klar til næste tilringning.

Flytter De Deres telefon eller tager strømforsyningens stik ud, vil en indtalt besked omgående blive slettet.

Frakobling af beskedafgiveren sker ved tryk på  igen med røret pålagt. Samtidig slukkes lysdioden.

3. Medhør

Ønsker De, at flere personer skal lytte til en igangværende samtale:

1. Tast **On** med røret afløftet

De kan slå medhøret til, uanset om beskedmodtageren er tilkoblet.


Lydstyrken i højttaleren kan reguleres med indstillingsknappen, der er placeret foran på danMark svar.

Frakobling af medhøret sker ved tryk på **On** igen, eller ved pålægning af telefonrøret.



4. Indstilling af tonering

danMark svar kan ringe med to forskellige lydstyrker; høj  og  lav ringning. Indstillingsknappen er placeret bag på danMark svar.

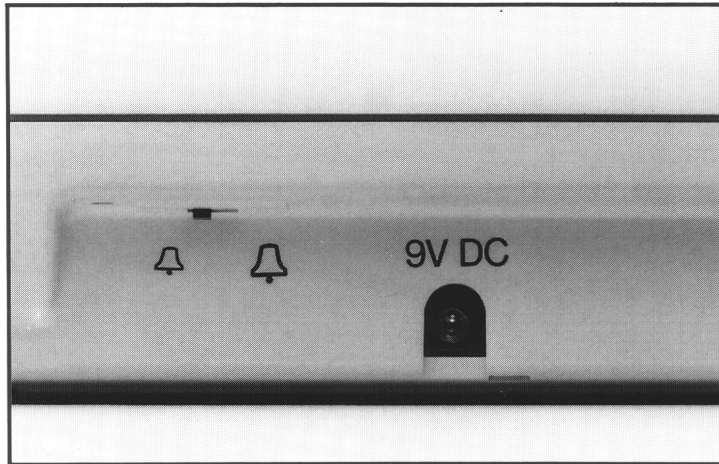

5. danMark svar og omstillingsanlæg

Er Deres danMark svar tilsluttet et omstillingsanlæg, skal De taste en bykode for at komme ud af huset. Afhængigt af hvilket omstillingsanlæg, der benyttes, vil bykoden være enten et ciffer eller .

6. Rengøring af danMark svar

danMark svar kan rengøres med en blød klud opvredet i lunkent vand tilsat nogle få dråber rengøringsmiddel pr. liter. Tør efter med en klud opvredet i rent vand.

Anvend ikke sprit, acetone eller lignende opløsningsmidler, der kan være skadelige for plast.

7. Service

Hvis danMark svar ikke virker, som den skal, bedes De henvende Dem direkte i nærmeste telebutik.



GNI Telematic

Telefonvej 6
2860 Søborg, Danmark